

チンして  
おまかせ!

# おかゆ炊き

〈取扱説明書〉


AKEBONO

## △注意・ご使用前に必ずお読みください

- オープン・グリルで使用しないでください。容器が溶けます。
- 加熱時間は電子レンジの機種、年式、お米の種類、鮮度、水温によって多少異なる事があります。

※ご使用前にこの取扱説明書に記載されている注意事項をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、読み終わりましたら必ず保管してください。


### セット内容

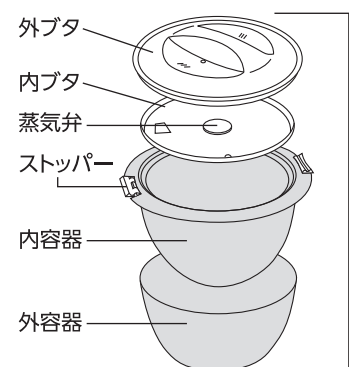

おかゆ炊き本体



### 使用方法

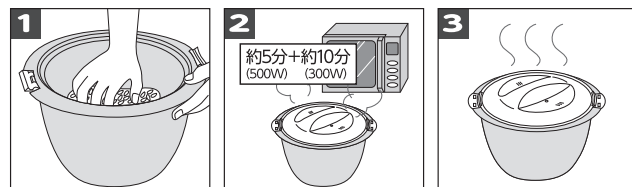


〈前準備〉 米を研ぎ、約30～60分間水に浸した後水を切り、水を200ml入れます。

〈レンジで加熱〉 内ブタをし、外ブタをストッパーで固定。電子レンジで約5分(500W)+約10分(300W)加熱します。

〈蒸らし〉 約10分ほど蒸らしたら、できあがりです。

#### 〈フタのストッパーのかけ方〉

容器に内ブタ、外ブタをセットしたら、ストッパーが外ブタの上を抑えるように、矢印の方向へ回転させてください。(ストッパーは2ヶ所です。)

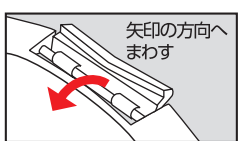

### 〈米とご飯・水の分量及び加熱時間〉

※記載しているW数・加熱時間等は目安です。  
※米からの場合は約30分～60分間水に浸してください。

	米	水	電子レンジのW数・加熱時間	備考	出来上りの量(約)	
全がゆ	40g	200ml	500Wで約5分 + 300Wで約10分	加熱後、約10分間蒸らしてください。	全がゆ	175g
7分がゆ	30g				7分がゆ	165g
5分がゆ	20g				5分がゆ	155g
ご飯から全がゆを作る場合	付属の計量カップ2杯分	150ml	500Wで約5分		ご飯から全がゆ	230g

※吹きこぼれを防止する為、表記している米の分量を守ってください。

※300Wの加熱モードがない電子レンジの場合は、300W以下または解凍モードで加熱してください。

※米に芯が残っている場合、水に浸す時間、蒸らし時間を長めにするなど調節してください。

### △取り扱い上の注意

- この製品はおかゆを作る道具です。これ以外の用途には使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。変形の原因となります。
- 加熱後、容器が熱くなっていますので、注意してください。
- 変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

### △電子レンジ使用時の注意

- オート機能による加熱、オープン・グリル機能での加熱は使用しないでください。
- 電子レンジの自動メニュー「炊飯」キーは使用しないでください。
- レンジ加熱は必ず「レンジ」機能の手動で行なってください。「強」「弱」の切り替えのみの場合は「強」が基本になります。
- 電子レンジ庫内に食品カスなどの汚れがあると、発火の恐れがあります。
- 電子レンジを連続使用する場合は、庫内の熱を冷ましてからご使用ください。
- 必要以上に加熱しないでください。容器の変形や破損の原因となります。

### △お手入れ等について


- 初めて使用する際は、食器用洗剤などで洗ってからご使用ください。
- 使用後はスポンジ等に食器用洗剤をつけて洗い、水気を十分拭き取ってください。
- 蒸気弁は取り外してお手入れができます。お手入れ後は強く押しはめこんでください。



#### 〈外容器と内容器の取り外し方〉



容器をはめる際は内容器を持ち、内容器(A)部に外容器(B)部をカチッと音がするまで回してください。  
※下記のイラストは内容器と外容器が合わさった状態のものです。

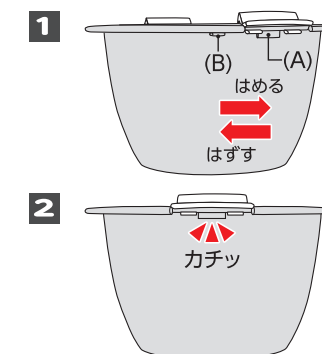

#### 品質表示

原料樹脂/おかゆ炊き本体・レンゲ：ポリプロピレン  
(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)  
計量カップ：ポリプロピレン  
(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)

容量/おかゆ炊き本体：1ℓ  
計量カップ：65ml

プラスチック総合メーカー

### 株式会社曙産業

〒959-1234 新潟県燕市南一丁目2-11  
TEL.0256-63-5071(代) FAX.0256-64-2288  
お問い合わせ受付時間  
9:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日を除く)  
ホームページ <http://www.akebono-sa.co.jp>

18081H