PAT.P

CHOCO NUTS CRUSHER

チョコナッツクラッシャー

取扱説明書

●ご使用前にこの台紙に記載されている取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、読み終わりましたら必ず保管してください。

●本製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがあります。

使用方法

1 ボタンを押して、フタを外します。

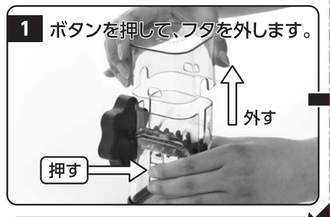

2 ハンドルの上からナッツを入れて、フタをします。

※パチンと音がするまで押してください。

3 ハンドルを回してクラッシュします。

POINT!

板チョコやビスケットは、ナッツサイズに小さく割ってから入れてください。

※軟らかくなった板チョコはクラッシュできません。冷蔵庫で冷やしてからご使用ください。
※厚みのある製菓用チョコは使用できません。

底フタを外して、クラッシュしたてを振りかけることができます。

2通りの使い方

底フタを付けて、必要な分だけクラッシュしておくことができます。

⚠ 取扱上の注意

●用途以外には使用しないでください。
●火のそばに置かないでください。
●無理にハンドルを回さないでください。ハンドルが回らなくなった時は反対方向に回してください。
●使用中はフタの取り外しボタン部分を触らないでください。フタが外れてクラッシュできません。
●強い衝撃を加えないでください。破損することがあります。
●破損または変形した場合には使用しないでください。

⚠ お手入れについて

●初めて使用する際は、食器用洗剤などで洗ってからご使用ください。
●使用後は食器用洗剤などで洗い、水気を拭き取ってください。

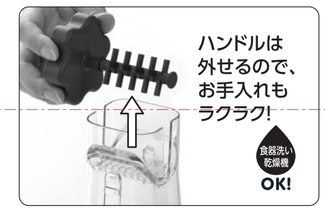

ハンドルは外せるので、お手入れもラクラク!

食器洗い乾燥機 OK!

この度は当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には不具合状況を明記し、包装ごと着払いにて当社までお送りください。お取替えさせていただきます。

tritan™
from eastman

Eastman Tritan™コポリエステルは、卓越した強靭性、耐薬品性、耐熱性、高透明性を備えた樹脂です。BPA(ビスフェノール A)を含有せず安全性も高いため、乳児用品や医療部品にも使用されています。

パンケーキに使用されている画像はイメージです。

CHOCO NUTS CRUSHER

チョコナッツクラッシャー

AKEBONO

ハンドルを回すだけで、ナッツや板チョコを簡単に細かくクラッシュすることができます。

tritan™ from eastman

CHOCO NUTS CRUSHER
チョコナッツクラッシャー
AKEBONO

品質表示

原料樹脂
フタ・本体／熱可塑性エラストマー樹脂（使用温度110℃／耐冷温度−20℃）
ハンドル／ポリプロピレン（使用温度110℃／耐冷温度−30℃）
底フタ／ポリプロピレン（使用温度120℃／耐冷温度−20℃）

プラスチック総合メーカー
株式会社曙産業
〒959-1234 新潟県燕市南一丁目2-11
TEL.0256-63-5071(代) FAX.0256-64-2288
お問い合せ受付時間
9:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ http://www.akebono-sa.co.jp
▲動画はコチラ

食器洗い乾燥機 OK!

SE-2510
チョコナッツクラッシャー ホワイト
4954267145102

組 合紙 5S 箱

自社工場生産品 MADE IN JAPAN

PAT.P

190717F